

Zie detail 3

Zie detail sleufgat 1

(a)

Zie detail sleufgat 2

(a)







Zie detail sleufgat 2

(a)


Zie detail sleufgat 1

(a)


A

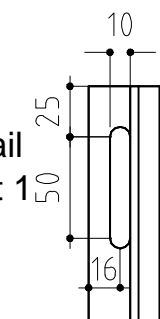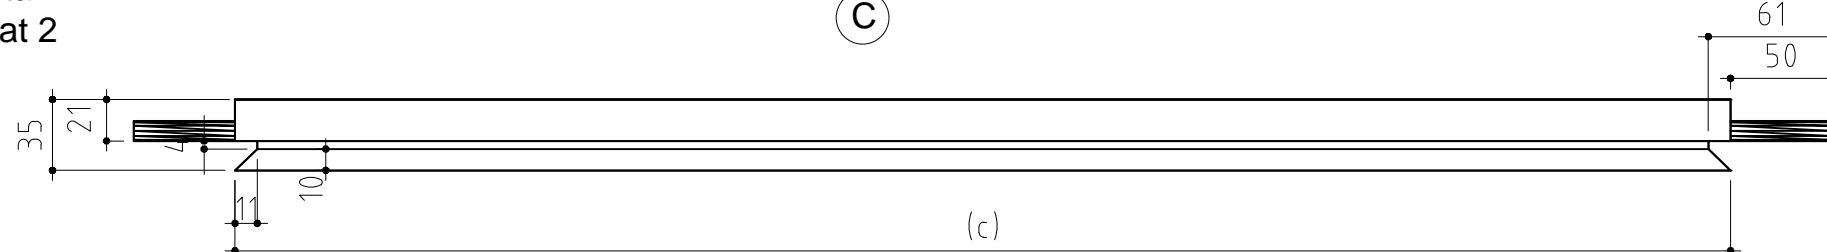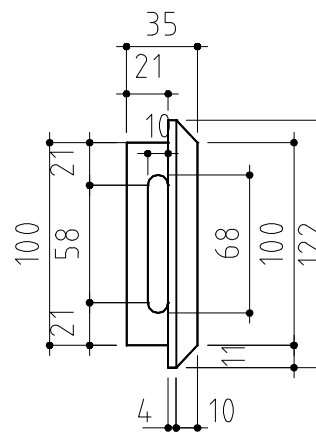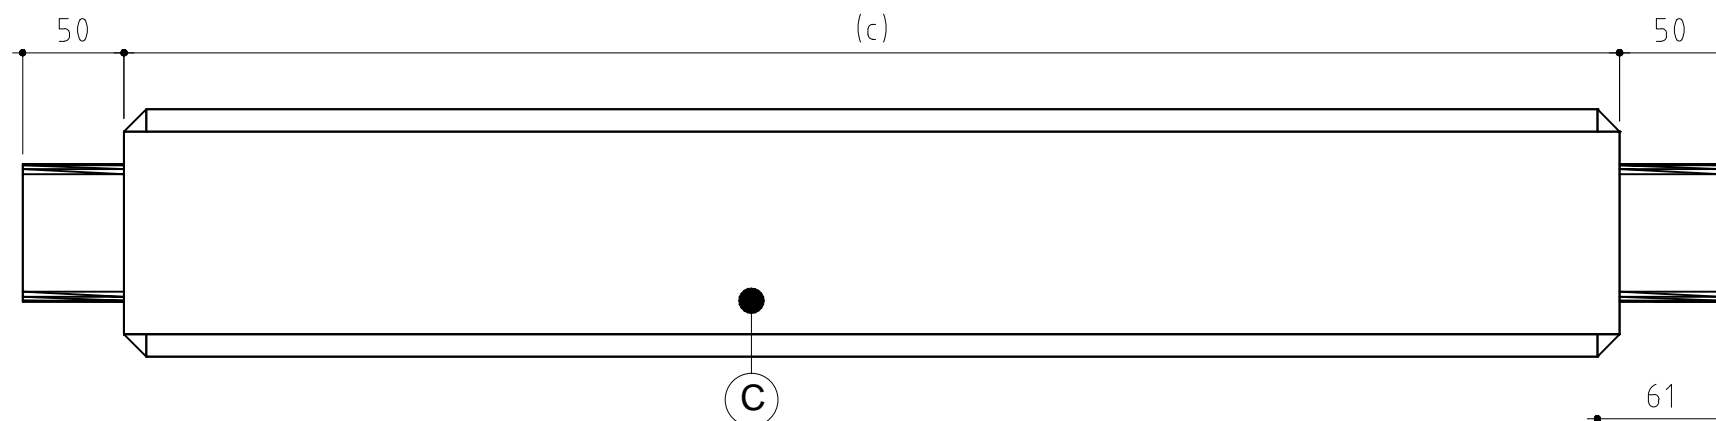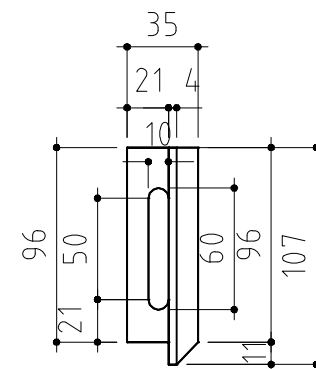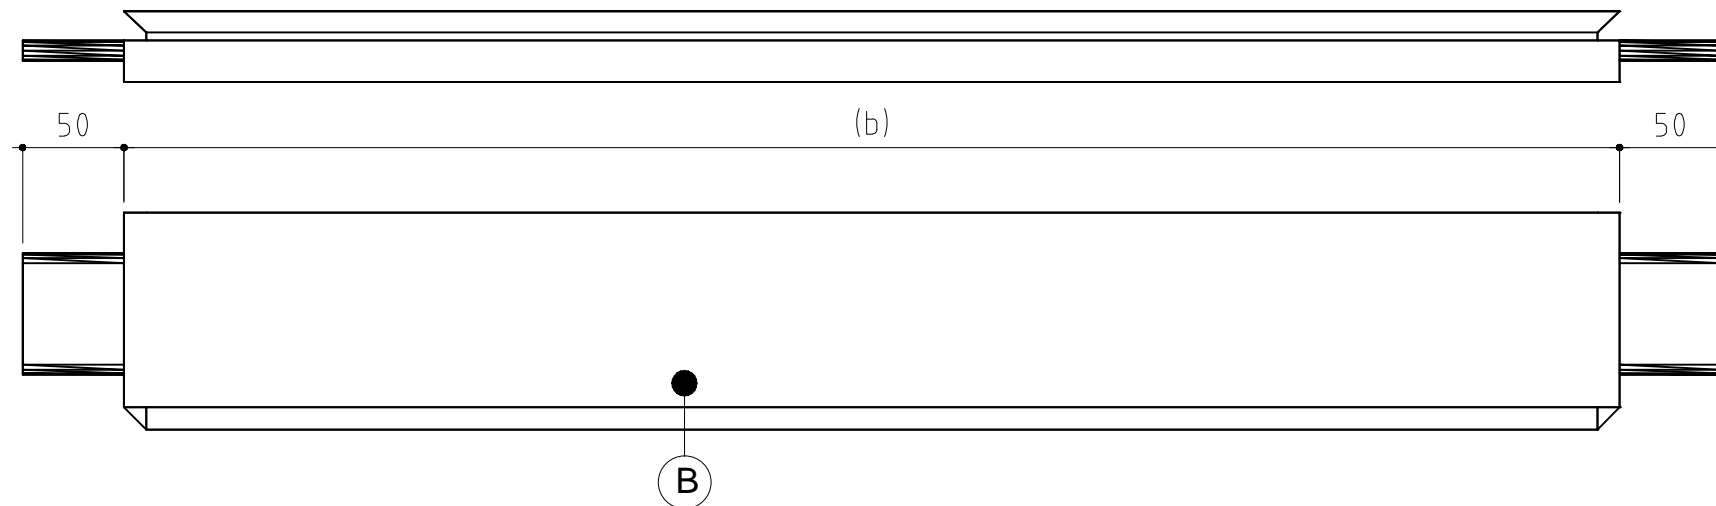

Detail sleufgat 1

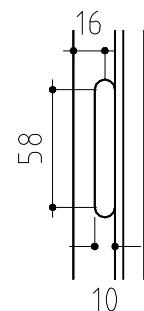

Detail sleufgat 2

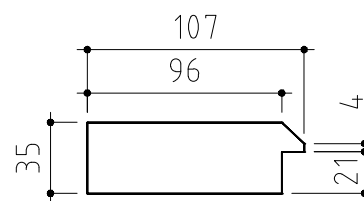


Detail 3

| | | |
|------------|------------------------|---------|
| getekend | Fredsbouwtekeningen.nl | 1 van 1 |
| Paneeldeur | | A3 |



STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2

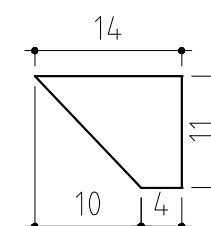


Detail 4




STAP 2
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks

| | | |
|------------|------------------------|---------|
| getekend | Fredsbouwtekeningen.nl | 1 van 1 |
| Paneeldeur | | A3 |

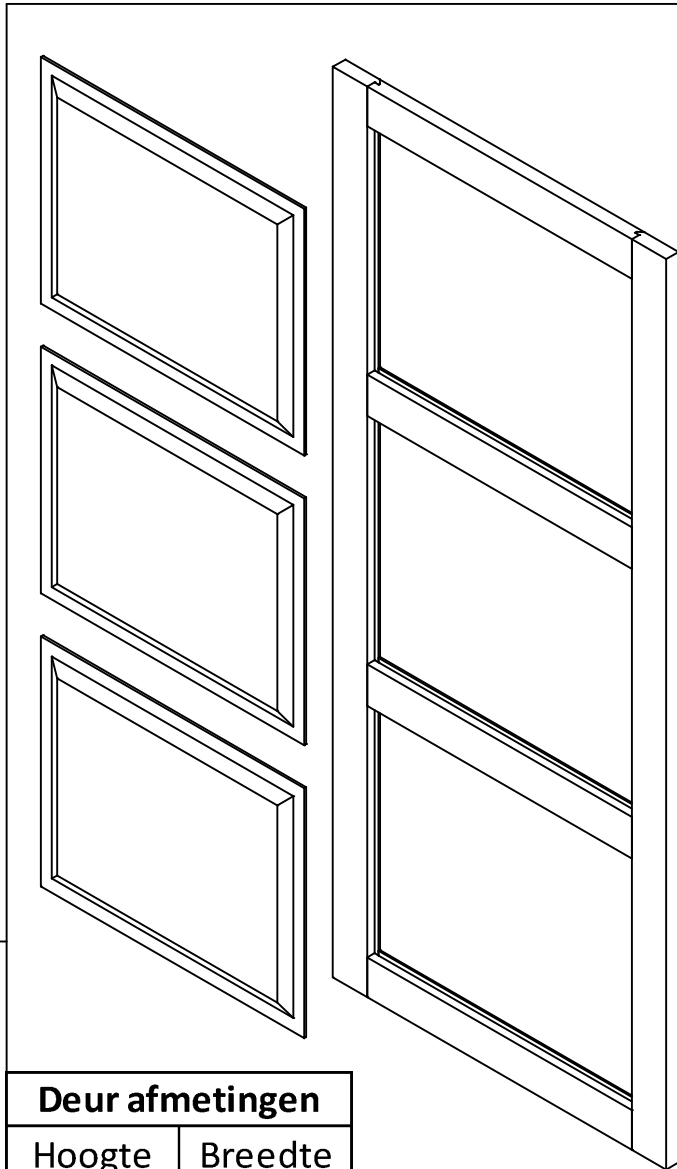


| Deur afmetingen | |
|-----------------|---------|
| Hoogte | Breedte |
| 2015 | 980 |
| Maat | Lengte |
| (a) | 638,3 |
| (b) | 788,0 |
| (c) | 788,0 |
| (d) | 536,3 |
| (e) | 784,0 |
| (f) | 724,0 |
| (g) | 476,3 |
| (h) | 788,0 |
| (i) | 766,0 |
| (j) | 541,0 |
| (k) | 519,0 |

STAP 3
Panelen aanbrengen

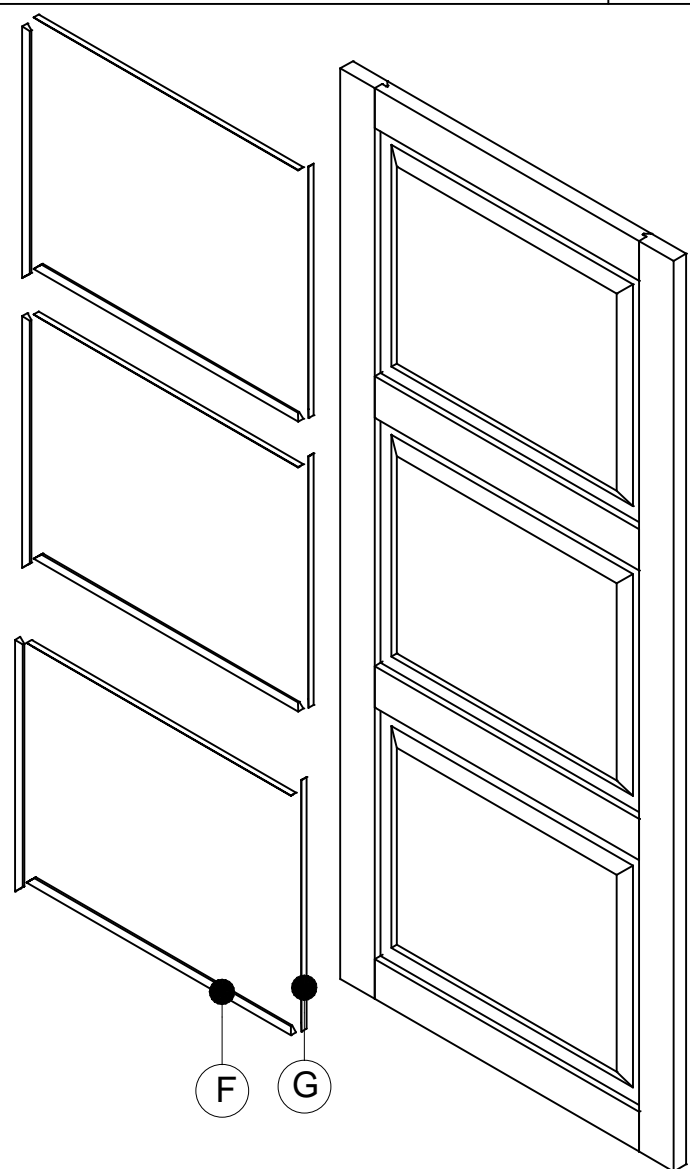


F G

STAP 4
Latten aanbrengen

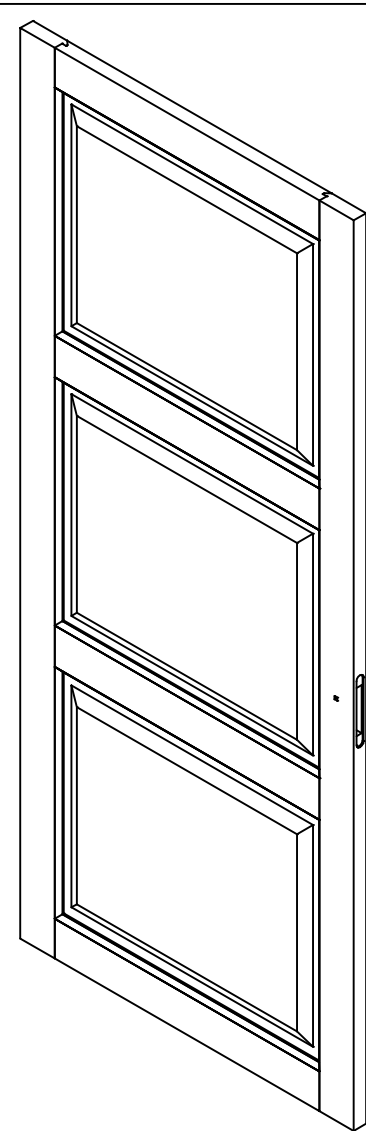

STAP 5
Slot inboren

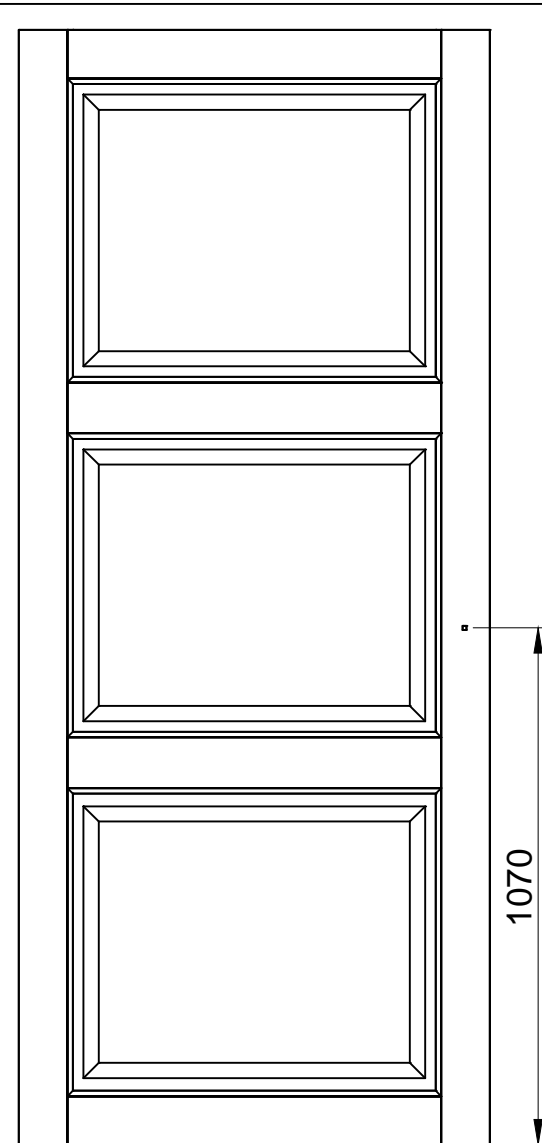

1070

| Item | Aantal | Materiaal | Dikte | Breedte | Lengte |
|---------------------------------|--------|-----------|-------|---------|---------|
| A | 2 | Vuren | 35 | 107 | 2015 |
| B | 2 | Vuren | 35 | 107 | 888 |
| C | 2 | Vuren | 35 | 122 | 888 |
| D | 3 | MDF | 5 | 536 | 784 |
| E | 3 | MDF | 15 | 724 | 476 |
| F | 6 | Vuren | 11 | 14 | 788,0 |
| G | 6 | Vuren | 11 | 14 | 541,0 |
| RVS schroeven 3x25mm | | | | | |
| Spijkertjes 1,5x10mm | | | | | |
| getekend Fredsbouwtekeningen.nl | | | | | 1 van 1 |
| Paneeldeur | | | | | A3 |